



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ К ВЫТЯЖКЕ



Перед началом использования функции автоматического управления вытяжкой со стороны варочной панели в первый раз необходимо выполнить настройку подключения.

ШАГ 1: ПОДГОТОВКА КОЛОКОЛА


Вариант А-УПРАВЛЕНИЕ TCD6i



A1-ЗВОНОК: Войдите в режим настройки, одновременно нажимая кнопки   в течение 2 секунд, при этом кнопка находится в спящем режиме. Две кнопки начинают мигать белым, а элемент управления находится в режиме настройки.



A2-ЗВОНОК: В режиме настройки одновременно нажмите и удерживайте кнопки   в течение 2 секунд, чтобы запустить режим сопряжения. На цифровом дисплее мигает буква "А" в ожидании получения кода сопряжения от варочной панели в течение (2 минут)

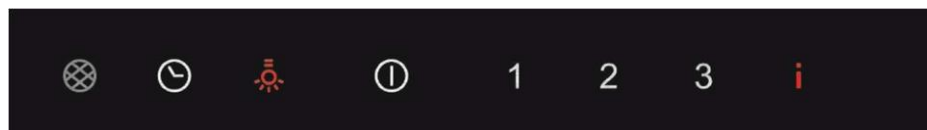Вариант В - УПРАВЛЕНИЕ TC4iDC



V1-ВЫТЯЖКА: перед началом процесса необходимо отключить подачу электроэнергии на вытяжку на 30 секунд.

V2-ВЫТЯЖКА: подключите источник питания, и значки на панели управления будут мигать розовым цветом. В течение первой минуты можно запустить режим сопряжения,


одновременно нажимая   кнопки, а затем все значки на элементе управления будут мигать красным цветом в ожидании получения кода сопряжения от варочной панели в течение (2 минут) *Если шаг V2 выходит из строя, это связано с тем, что при подключении источника питания контрольная лампа мигает красным, а не розовым.


Затем режим сопряжения должен выполняться одновременным нажатием кнопок




ШАГ 2: ПОДГОТОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ ПРОБИРКА

VITRO 1: нажмите кнопку включения на варочной панели, и все индикаторы переключателей огня покажут " - " посередине.



VITRO 2: нажмите кнопку  подключения, загорится световой индикатор.

VITRO 3: нажмите кнопки " + " и " - " одновременно , кнопка подключения


начнет мигать , отправив код сопряжения на звонок.

ШАГ 3: СОПРЯЖЕНИЕ КОЛОКОЛА: Вариант А-УПРАВЛЕНИЕ TCD6i



А3-ВЫТЯЖКА: когда вытяжка получает код сопряжения с платы, цифровой дисплей перестает мигать и отображает фиксированную букву "А" в течение 5 секунд. Это означает, что привязка выполнена успешно. Затем управление колокольчиком возвращается в режим настройки (все клавиши мигают белым, а цифровой дисплей закрыт) и автоматически закрывается через 2 минуты. (Режим настройки можно отменить, нажав одновременно кнопки   в течение 2 секунд)

Вариант В - УПРАВЛЕНИЕ TC4iDC

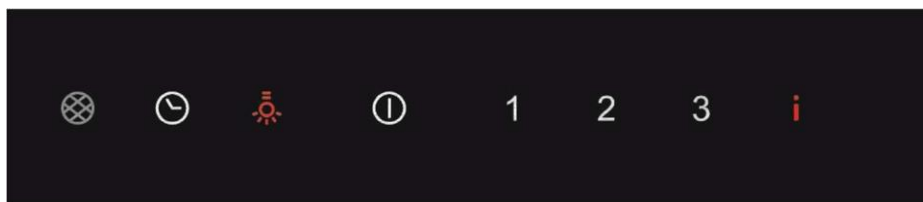



В3-ЗВОНОК: когда звонок получает код сопряжения, значки начинают мигать белым цветом, указывая на то, что соединение выполнено успешно. После этого управление автоматически отключится.

ШАГ 3: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

ШАГ 3: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

VITRO 4: чтобы завершить процесс на варочной панели, одновременно нажмите кнопки

" + "и" -,  индикатор подключения  останется включенным. С этого момента вы можете включить или отключить с помощью этой кнопки режим автоматического управления вытяжкой с номерного знака